



KL15905

Manual de instrucciones

Distribución de KegLand PTY LTD

www.KegLand.com.au



NUNCA PERMITA QUE EL NIVEL DE AGUA BAJE POR DEBAJO DE LA ENTRADA DE LA BOMBA

NUNCA DEJE QUE LA BOMBA SE QUEDE EN SECO



NO FUNCIONE SIN UN SISTEMA DE RIGADO POR GOTEO INSTALADO Y NO UTILICE EL

CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA ELEVAR LA BOMBA



NO UTILICE LA BOMBA EN AGUA A MÁS DE 35 °C Y UTILICE ÚNICAMENTE PRODUCTOS APROBADOS.

**LIMPIADORES Y DESINFECTANTES KEGLAND, INCLUIDOS STELLARCLEAN,
STELLAROXY, STELLARSAN Y ÁCIDO FOSFÓRICO EN EL LUGAR CORRECTO**

DILUCIÓN. ENJUAGUE LA BOMBA COMPLETAMENTE CON AGUA DESPUÉS DE USARLA.



ASEGÚRESE DE QUE NINGUNA PARTE DEL CUERPO ESTÉ EN EL AGUA ANTES DE ENCENDER EL AGUA

BOMBLEAR



NO INSTALE NI ALMACENE LA BOMBA EN LUGARES DONDE PUEDA ESTAR EXPUESTA A

CLIMA O TEMPERATURAS BAJO CERO

Artículos incluidos

1 cubo de 15 litros

1 soporte de acero inoxidable

1 bomba sumergible

1 x Varilla pulverizadora y boquilla de chorro

1 pieza de camiseta femenina de ½ pulgada

1 x pieza en T Duotight de 9,5 mm

2 x Conexiones Duotight de 9,5 mm x FFL

1 x Conexión macho Duotight de 9,5 mm x ½ pulgada

1 x Desconexión de bloqueo de bola de gas gris con rosca MFL




1 x Desconexión de bloqueo de bola de líquido negro con rosca MFL

1 tubo de barrera EVA de 9,5 mm



Asamblea


1. Rompa el sello de la tapa y retírela del cubo. Compruebe que tiene todos los elementos incluidos.
2. Fije la bomba a la placa del soporte.
3. Enrosque la pieza en T hembra de ½ pulgada en la rosca macho de ½ pulgada de la bomba.
4. Enrosque la varilla rociadora y la boquilla del chorro en la rosca hembra vertical de la pieza en T de ½ pulgada.
5. Enrosque el racor Duotight de 9,5 mm x ½ pulgada en la pieza en T de ½ pulgada.
6. Corte el tubo de cerveza en tres trozos iguales, asegurándose de que los extremos queden rectos y limpios. Se recomienda utilizar un cortatubos para cortar este tubo.
7. Atornille los accesorios Duotight de 9,5 mm x FFL en los desconectores de bloqueo de bola grises y negros.
8. Empuje tramos separados de línea de cerveza en el accesorio duotight de 9,5 mm x ½ pulgada y en los accesorios duotight de cada uno de los desconectores de bloqueo de bola.
9. Empuje cada uno de los tramos de la línea de cerveza en la pieza en T Duotight de 9,5 mm como se muestra a continuación.

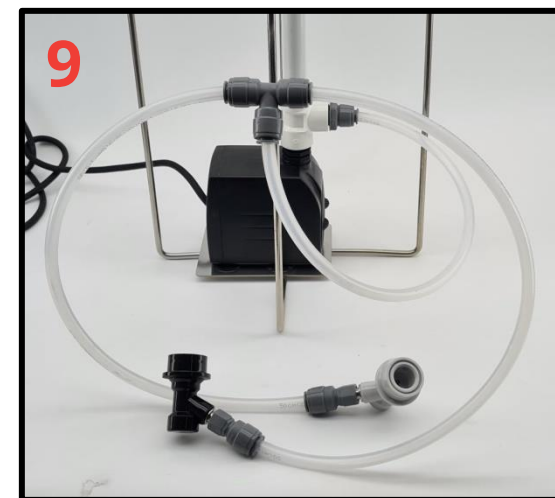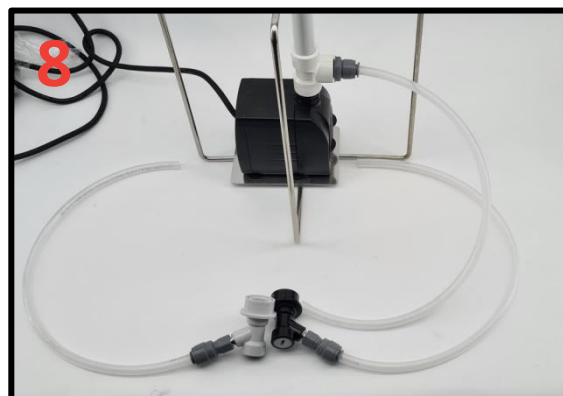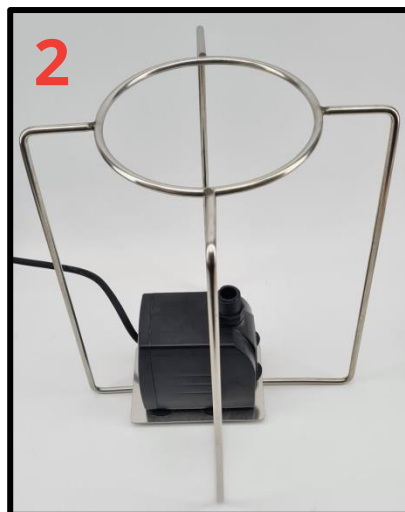

Configuración de un circuito de goteo


Es esencial instalar un circuito de goteo cada vez que se utilice la hidrolavadora de cubo para evitar que el agua siga el cable de alimentación de vuelta a la toma de corriente de la pared.

Para lograr esto, simplemente pase el cable de alimentación por debajo de la toma de corriente como se muestra a continuación.

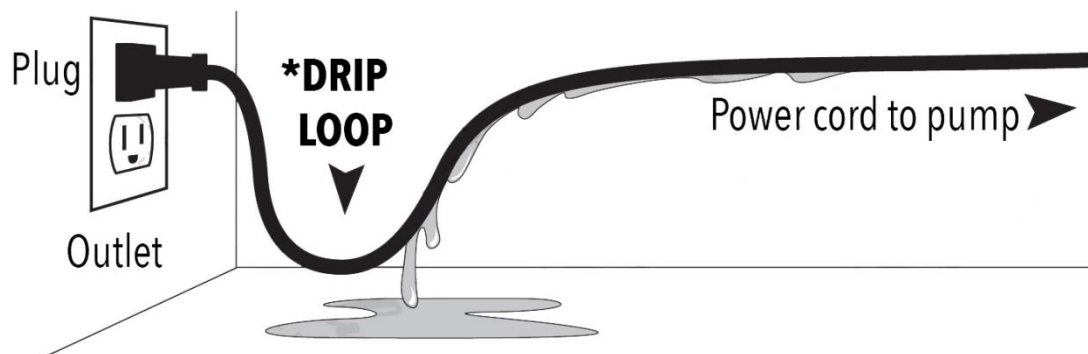

Funcionamiento de la bomba sumergible


Asegúrese de que la bomba esté siempre completamente sumergida en agua durante su funcionamiento. Hacer funcionar la bomba en seco puede dañarla. Si utiliza limpiadores o desinfectantes espumosos como [StellarClean](#) o [StellarSan](#) asegúrese de que haya suficiente agua para mantener la bomba completamente sumergida durante todo el proceso de limpieza o desinfección.

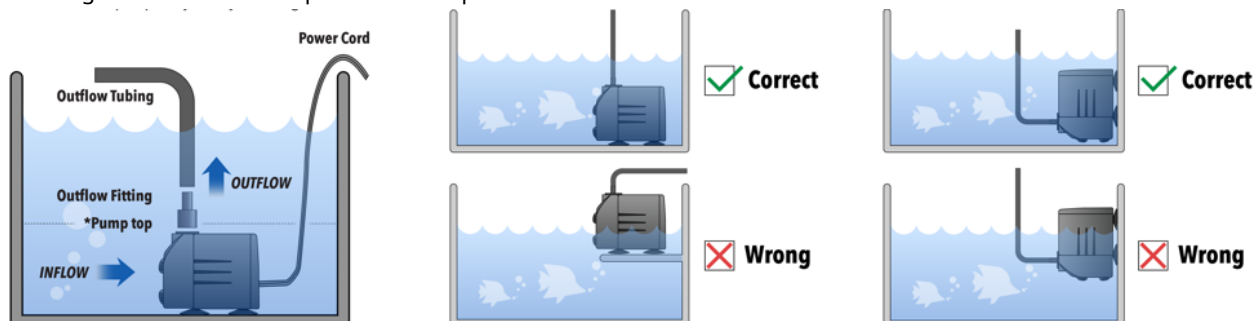

La bomba se puede instalar en el cubo para uso portátil o en un fregadero para facilitar la limpieza.

El caudal de la bomba se puede ajustar rápidamente cambiando el tamaño de la abertura de entrada de la bomba, como se muestra a continuación.

El uso de salidas y tuberías más pequeñas también puede reducir el caudal hasta cierto punto.

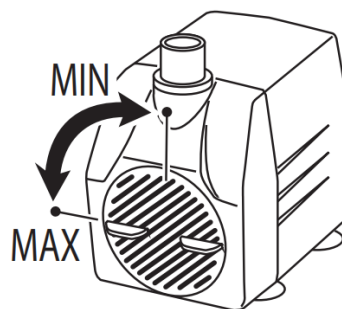



Limpieza de barriles y fermentadores

El Bucket Blaster es ideal para la limpieza [19L](#) y [9,5 L](#). Cierre los barriles con llave de bola mientras usted se ocupa de otras tareas.

Es una solución de limpieza sencilla e integral para barriles con cierre de bola, que permite limpiar o desinfectar los postes/tubos de inmersión de gas y líquido simultáneamente con el recipiente principal.

El Bucket Blaster también se puede utilizar para limpiar recipientes que no tienen postes de bloqueo de bola, como por ejemplo:

- [Gama FermZilla](#)
- [Mini barriles](#)
- Comercial [20 litros](#), [30 litros](#) y [50 litros](#) barriles
- [fermentadores de HDPE](#)
- [fermentadores de garrafón de vidrio](#)

Paso 1. Coloque el conjunto de la bomba y el soporte en el cubo.

Paso 2. Llene el cubo con agua a menos de 40 °C hasta que la bomba quede completamente sumergida. Si utiliza un limpiador o desinfectante espumoso como [StellarClean](#) o [StellarSan](#). Es posible que necesites añadir más agua que si utilizaras limpiadores y desinfectantes que no formen espuma, como por ejemplo: [StellarOxy](#) y [Ácido fosfórico](#).

NOTA: Si limpias un [FermZilla](#). Consulte el manual de instrucciones del buque para conocer los requisitos de temperatura del agua.

Paso 3. Agregue la dosis recomendada de su limpiador o desinfectante al agua. Asegúrese de que el limpiador/ desinfectante esté correctamente diluido.

Paso 4. Coloque el recipiente boca abajo sobre el soporte, como se muestra en la imagen a continuación, e inserte la boquilla y el pulverizador en la abertura del recipiente.

Paso 5. Si limpia un barril con conexión de bola, conecte el conector negro (para líquidos) al borne de SALIDA del barril y el conector gris (para gas) al borne de ENTRADA. Si limpia un recipiente distinto a un barril con conexión de bola, siempre que los conectores estén conectados a la tubería, el sistema no debería tener fugas y la solución de limpieza/desinfección se dirigirá a través de la lanza pulverizadora hacia el recipiente.

Paso 7. Encienda la bomba y deje que la hidrolavadora haga el resto.

Paso 8. Después de usar la unidad, enjuáguela bien con agua. Para ello, llene el cubo hasta la línea de llenado máximo con agua limpia y haga funcionar la bomba durante 5-10 minutos para asegurar que cualquier resto de limpiador o desinfectante se haya eliminado por completo del interior de la bomba y de las conexiones herméticas.



Mantenimiento y limpieza de la bomba


La bomba debe desmontarse y limpiarse periódicamente para evitar la acumulación de sedimentos o lúpulo en el impulsor. Un mantenimiento regular prolongará la vida útil de la bomba.

Desmontaje de la bomba

Paso 1. Retire con cuidado la cubierta frontal.



Paso 2. Gire el collarín del impulsor 1/6 de vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj.

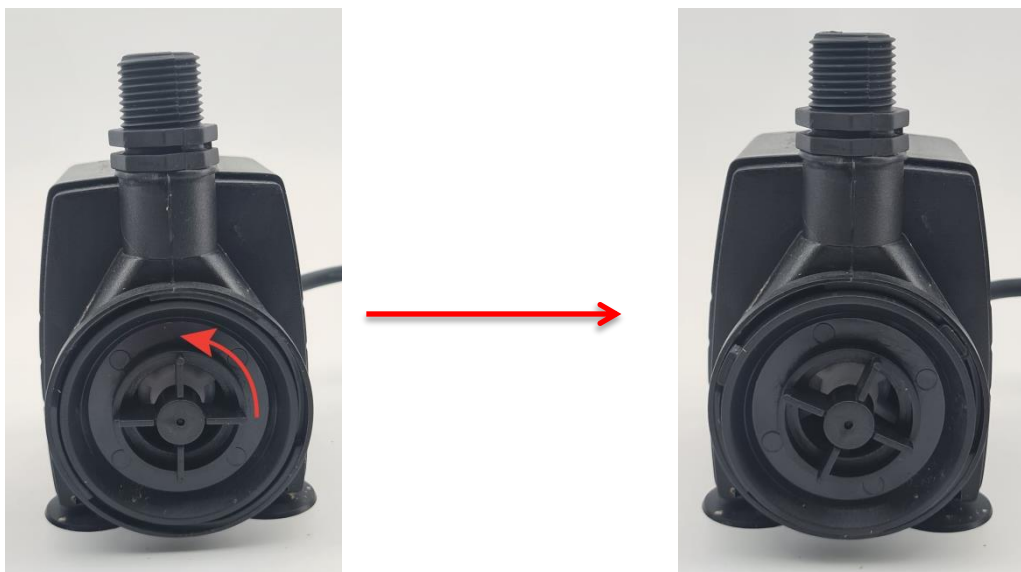

Paso 3. Retire el eje y la carcasa del impulsor.



Paso 4. Extraiga el impulsor de su alojamiento. Tenga cuidado al retirarlo, ya que el imán es bastante potente y puede volver a su sitio rápidamente con mucha fuerza.



Paso 5. La cavidad del impulsor se puede limpiar con un cepillo de dientes suave o un paño.



Apoyo

Únete al grupo de la comunidad KegLand Home Brew para obtener consejos y trucos sobre el funcionamiento de tu Bucket Blaster. Si necesitas asistencia técnica, contacta con el distribuidor donde lo compraste o, si lo compraste directamente en KegLand, envía un correo electrónico a

beer@kegland.com.au

Garantía (Australia)

El Bucket Blaster tiene una garantía de 1 año cuando se vende en Australia. Para presentar una reclamación de garantía en Australia, envíe toda la documentación visual que pueda respaldar su compra.

y una descripción detallada de su problema a **beer@kegland.com.au**

Si adquirió su unidad a través de un distribuidor internacional, deberá seguir su proceso de reclamaciones de garantía.

Para consultar los términos y condiciones completos, visite nuestro sitio web aquí -> [Términos y condiciones](#)